

Enjoy Time!

Bedankt dat je hebt gekozen voor onze Woordklok. We hebben veel zorg en aandacht besteed aan de ontwikkeling van Woordklok zodat jij maximaal van de tijd kunt genieten.

Het typografische design van de klok laat je letterlijk zien hoe laat het op dit moment is. Een tijdloos design en een blikvanger voor elk interieur. Deze handgemaakte klok van 40 x 40 cm is uitgevoerd in volledig zwart met witte led verlichting.

Gebruikshandleiding // Woordklok - Lab 7

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De garantie zal verlopen als schade is veroorzaakt door nietovereenkomstig gebruik van deze gebruiksinstructies! Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade! We accepteren geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan bezittingen veroorzaakt door onjuiste handelingen of door het niet na leven van deze instructies! De garantie zal in zulke gevallen vervallen.

Voor veiligheids en licentie redenen zijn ongeautoriseerde wijzigingen en/of modificaties aan het product niet toegestaan. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen (<0 °C/> 50 °C), hoge trillingen of sterke mechanische druk. Er is dan een risico op beschadigingen!

Dit product is alleen goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes. Houd nooit vloeistoffen boven het apparaat. Je loopt dan het risico op het veroorzaken van brand of op een fatale elektrische schok! Als vloeistoffen of enige andere objecten in het apparaat komen, haal dan direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een specialist. **Alleen een specialist mag beschadigde stekkers of kabels repareren, er is een risico op een fatale elektrische schok!**

De stekker mag alleen gebruikt worden in een 230 V/50 Hz stopcontact. Probeer nooit het apparaat te gebruiken op een ander voltage. Trek altijd de stekker uit het stopcontact bij de plug, nooit aan het snoer! Steek nooit de stekker in- of trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact: voor het schoonmaken van het apparaat en tijdens onweer. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Kinderen kunnen geen inschatting maken van de risico's die kunnen voorkomen door het incorrecte gebruik van elektrische apparatuur.

Laat geen verpakkingsmateriaal rondslingeren. Plastic folie en/of zakken en polystyrene onderdelen kunnen in de handen van kinderen gevaarlijk speelgoed worden. Zet het apparaat nooit direct aan nadat het is verplaatst van een koude naar een warme ruimte. Het condenswater dat zich ontwikkelt kan het apparaat onder bepaalde omstandigheden kapot maken. Laat de klok eerst op kamertemperatuur komen voor je het aansluit. Wacht tot het condenswater is verdampt. De behuizing mag niet worden geopend.

Het aansluiten van de klok

Sluit de unit-laag-voltage plug (micro USB connector) aan op de laag-voltage ingang op de onderkant van de klok. Leg de klok met een laag beschermingsmateriaal op de voorplaat om de connector aan te sluiten. Dit om krassen te voorkomen. Verwijder de USB connector na het plaatsen niet.

Steek nu de stekker in het (230 V/50 Hz) stopcontact. Het klokdisplay verschijnt. Wil je de klok toch nog verzetten? Haal dan de adapter uit het stopcontact.


Klok instellen

Stop de adapter in het stopcontact en wacht tot er een GPS signaal gevonden is. Stel dat erg geen GPS bereik is zet de klok dan tijdelijk dichterbij een raam. Als de tijd daarna goed staat blijft de klok dit onthouden en kunt u de klok op de gewenste plek hangen / of plaatsen.

MENU

Hoe het menu te gebruiken:

Leg de klok op de rug en gebruik een pen om de knoppen te bedienen. De knoppen zitten aan de onderzijde van de klok naast de micro usb aansluiting.

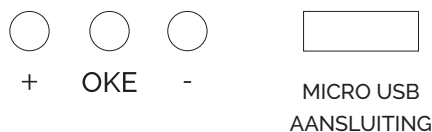

Druk op de + of - knop om een menu te selecteren.

Zolang je de + of - knop ingedrukt hebt laat de klok zien in welk menu je zit. (Een, twee.. etc.)

OPTIE 1- instellen van de kleur logo

Iedere keer als je op OKE knop drukt, de middelste knop, veranderd de kleur. Als je de gewenste kleur hebt geselecteerd ben je klaar. De klok onthoudt de instellingen en zal ook de volgende keer in deze kleur geven.

Opties die aanwezig zijn:

Groen	Wit
Rood	Oranje
Geel	Paars
Blauw	Uit

Optie 2 - uur verandering

Stel je woont in een andere tijdzone dan kun je met dit menu de tijd een aantal uren verzetten. **Houdt de OKE knop CONSTANT ingedrukt tijdens de handelingen.** Als de kleur van het Woordklok logo veranderd kun je met de + en - knop de tijd veranderen. Druk op + om er 1 uur bij te tellen. Druk op - om er 1 uur af te halen. De klok onthoudt de instellingen en zal ook de volgende keer opstarten met dit tijd verschil. Wel laat de klok altijd tijdens opstarten een keer 1x groen en 1x blauw knipperen om te laten zien dat je zelf de tijd hebt verzet. Om terug naar basis instellingen te gaan activeer menu 5.

Optie 3 - minuten verandering

Het is mogelijk om de klok een aantal minuten te verzetten. **Houd de OKE knop CONSTANT ingedrukt tijdens de handelingen.** Druk daarna op + om een minuut bij te tellen. Druk daarna op - om een minuut er af te tellen.

Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 10 tm 19 HET IS en KWART actief

Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 20 tm 29 HET IS en TIEN actief

Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 30 tm 39 HET IS en VIJF actief. Omdat

de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 40 tm 49 HET IS en MINUTEN actief.

Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 50 tm 59 HET IS en OVER actief.

De klok onthoudt de instellingen en zal ook de volgende keer opstarten met dit tijd verschil.

Wel laat de klok, altijd tijdens opstarten, 1x groen en 1x blauw knipperen om te laten zien dat je zelf de tijd hebt verzet.
Om terug naar basis instellingen te gaan activeer optie 5.

Optie 4 - test leds

Iedere keer als je op OKE drukt (middelste knop) worden alle leds voor ongeveer 20 seconde actief.

Optie 5 - reset uur en/of minuut afwijking

Iedere keer als je op OKE drukt (middelste knop) worden de instellingen gereset.

Optie 6 - automatisch updaten GPS signaal AAN/UIT

In sommige gevallen is het GPS signaal zo zwak dat de klok soms verspringt met 1 uur. Het is dan verstandig om het automatisch updaten van de klok uit te zetten. Iedere keer als je op OKE drukt (middelste knop) knippert het logo ROOD om te laten zien dat automatisch updaten is uitgeschakeld en knippert GROEN om te laten zien dat automatisch updaten weer is ingeschakeld. De klok onthoudt de instellingen en zal ook de volgende keer opstarten met dit tijd verschil.

Wel laat de klok altijd tijdens opstarten een keer 1x groen en 1x blauw knipperen om te laten zien dat je automatisch updaten hebt uitgezet.

Fout indicaties klok

Groen faden woordklok logo:

Opzoek naar GPS signaal en er is geen bewaarde tijd meer aanwezig in backup batterij. Normaal gezien als de klok bereik heeft zou deze binnen twee minuten een signaal moeten op pakken. Desnoods zet de klok even bij een raam of buiten.


Rood faden woordklok logo:

Er is geen tijd in de backup batterij aanwezig en het lukt niet om een GPS signaal op te pakken. Als dit blijft contact opnemen met klanten service via info@woordklok.nl

Tijdens opstart knippert blauw en daarna groen en daarna de origineel ingestelde klok kleur. Er is een tijd offset actief of de GPS update staat uit (menu 2 of 3 of 6) tijdsindicatie kan dus niet kloppen. Als de tijd niet klopt activeer optie 5 om de tijd weer naar de actuele GPS tijd te zetten. Of optie 6 uit schakelen om de GPS update weer in te schakelen

Na het opstarten paars knipperen:

GPS chip stuk. Als dit blijft knipperen contact opnemen met klanten service via info@woordklok.nl

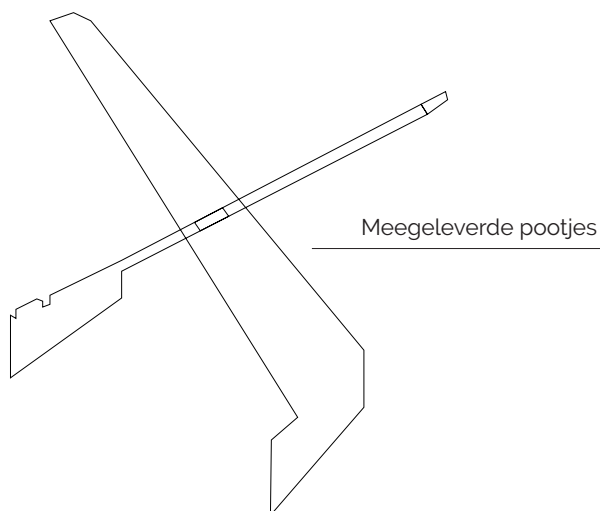

Gebruik als tafel- en wandklok

Indien je het apparaat gaat ophangen, zorg dan dat het stevig vastzit, zodat het apparaat niet kan beschadigen of personen zich kunnen verwonden door vallen van het product. Zorg dat je geen elektrische bedrading, gas of waterleiding raakt bij het ophangen van de klok.

Gebruik als tafelklok

Gebruik de twee meegeleverende steuntjes en klik die eerst aan de onderkant in de klok en daarna aan de achterkant.

Zet de klok op een veilige plaats zodat de klok niet om gestoten kan worden.

Onderhoud en verwijdering

De buitenkant van het apparaat kan gereinigd worden met een zachte, licht vochtige doek of een droge borstel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen omdat deze de functie van het apparaat kunnen verstoren. Niet schoonmaken met alcohol! Als het apparaat overbodig is geworden, kunt u het weggooien overeenkomstig de plaatselijke regelgeving.

Attentie! Door statische electriciteit of storingen kan het voorkomen dat de klok niet langer goed functioneert. Dit kan zich uiten door, bijv. de verkeerde tijd op het display. Trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht 2 minuten en steek de stekker weer in het stopcontact. Als de tijd dan nog niet klopt leg de klok dan dicht bij een raam zodat de GPS module de actuele tijd kan ophalen. Als de correcte tijd is opgeslagen, kun je de klok weer terug hangen.

Technische gegevens

Voeding/voltage : 230 V/50 Hz

Bedrijfsvoltage, klok : 5V DC, 400mA

Kijk voor meer informatie op www.woordklok.nl of stuur ons je bericht via info@woordklok.nl

Enjoy Time!

